
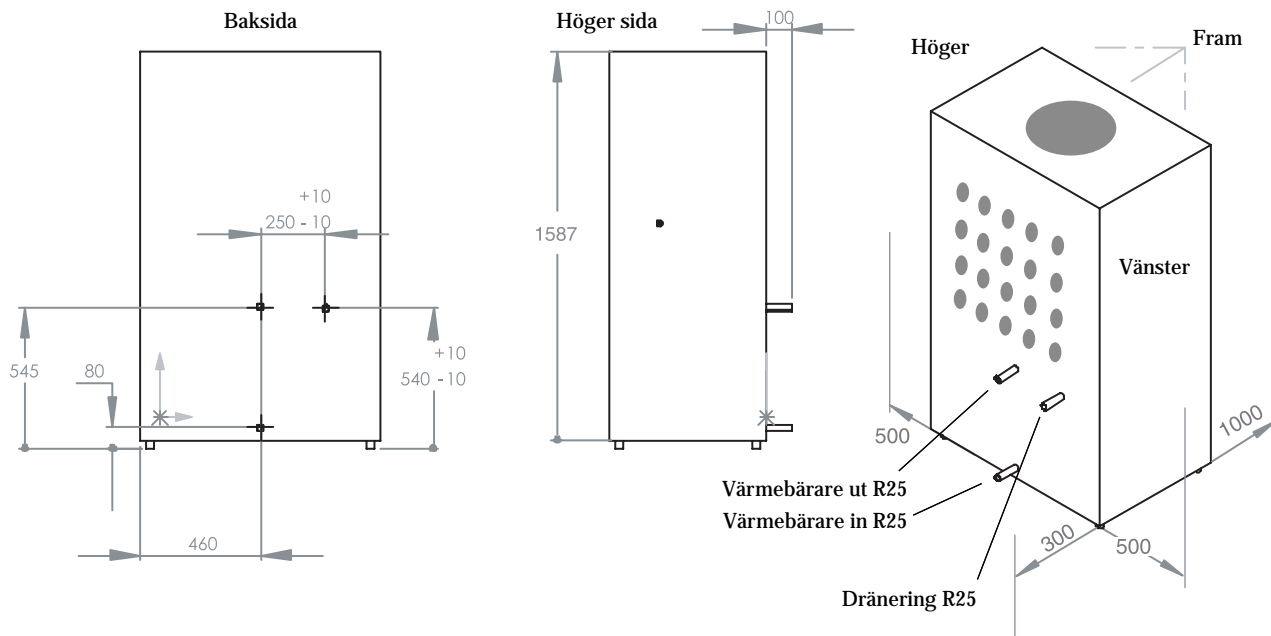


Måttsättningar, placeringsavstånd och värmebäraranslutningar

Följande illustration visar värmepumpens måttsättningar samt värmebäraranslutningar. Alla mått är angivna i millimeter.

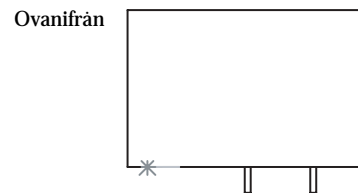

Värmebärare ut R25
Värmebärare in R25

Dränering R25

Ingående delar

